


SICHERUNGEN

Innenraum-Sicherungskasten

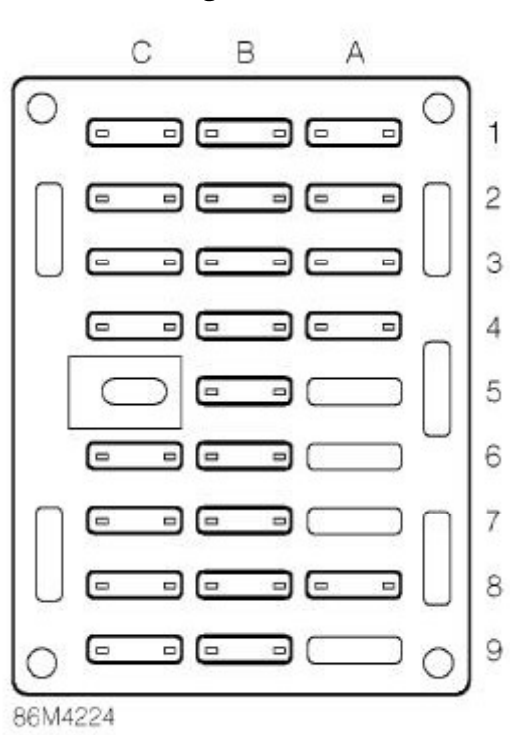

Sicherung	Stärke	Kabelfarbe	Funktion
A1	10 A	UW	Fernlicht rechts, Weitstrahlerrelais
A2	10 A	UR	Abblendlicht rechts
A3	10 A	RW	Seitliche Begrenzungs- und Schlußleuchten rechts
A4	10 A	W	Steuergerät der Diebstahlsicherung, Instrumentengruppe, Spannungsanzeige, Öltemperaturanzeige
A5	-	-	Nicht belegt
A6	10 A	G	Relais Klimaanlage, Schaltergruppe, Thermostat, Gurtwarnleuchte, Kat-Überechtsitzungsschutz (nur Japan)
A7	15 A	LGW	Gebläsemotor Klimaanlage (nur Japan)
A8	15 A	LGO	Gebläsemotor
A9	20 A	U	Relais Klimaanlage (nur Japan)

Sicherung	Stärke	Kabelfarbe	Funktion
B1	15 A	P	Weitstrahlerrelais
B2	10 A	UO	Nebelschlußlicht
B3	10 A	R	Leuchtweitenregulierung
B4	10 A	LGW	Radio/Cassettendeck, Kühlventilatorrelais (Japan), Schaltstufenanzeige bei Automatikgetriebe
B5	10 A	G	Airbag-Steuergerät
B6	20 A	P	Diebstahlsicherung und Hupe
B7	15 A	R	Schiebedach
B8	15 A	LGO	Wischer und Wascher
B9	15 A	P	Kühlerventilator
C1	10 A	UW	Fernlicht links
C2	10 A	UR	Abblendlicht links
C3	10 A	RB	Seitliche Begrenzungs- und Schlußleuchten links
C4	10 A	PO	Radio/Cassettendeck, Uhr, Bremswarnleuchte, Blink-/Warnblinkgerät, Alarmkontrolleuchte, Innenraumbeleuchtungsgerät
C5	-	-	Nicht belegt
C6	15 A	G	Blinkerrelais, Bremsleuchten und Rückfahrscheinwerfer
C7	10 A	NS	Kraftstoff-Sicherheitsschalter
C8	10 A	WR-WK	MEMS-Relaismodul (Starterrelais)
C9	15 A	G	Heckscheibenheizung

Diese Reparaturanleitung enthält im Abschnitt Steckverbindungen keine Vorderansicht des Innenraum-Sicherungskastens, da dieser aus einfachen Lucar-Steckern besteht, die nach der folgenden Tabelle angeschlossen sind: