


MOTOR

VENTILSPIEL

Service-Reparatur Nr. - 12.29.48

Ausbau

1. Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Ventildeckel entfernen. **Siehe Reparaturen.**

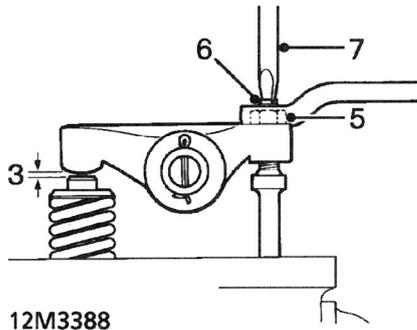

3. Spiel zwischen Kipphebeln und Ventilschäften mit einer Fühllehre prüfen. **DATEN:** Spiel = 0,30 mm.
4. In der folgenden Reihenfolge das Spiel an allen Ventilen kontrollieren:
Ventil 1 bei ganz geöffnetem Ventil 8
Ventil 3 bei ganz geöffnetem Ventil 6
Ventil 5 bei ganz geöffnetem Ventil 4
Ventil 2 bei ganz geöffnetem Ventil 7
Ventil 8 bei ganz geöffnetem Ventil 1
Ventil 6 bei ganz geöffnetem Ventil 3
Ventil 4 bei ganz geöffnetem Ventil 5
Ventil 7 bei ganz geöffnetem Ventil 2



HINWEIS: Die Lehre sollte bei kaltem Motor Schiebesitz haben.

5. Klemmutter der Einstellschraube lösen.
6. Einstellschraube drehen - im Uhrzeigersinn, um das Spiel zu reduzieren, im Gegenuhrzeigersinn, um es zu vergrößern.
7. Bei korrektem Spiel die Klemmutter wieder anziehen und dabei die Schraube festhalten, damit sie nicht mitdreht.
8. Ventildeckel montieren. **Siehe Reparaturen.**
9. Massekabel der Batterie anschließen.