ECU Stecker Schwarz

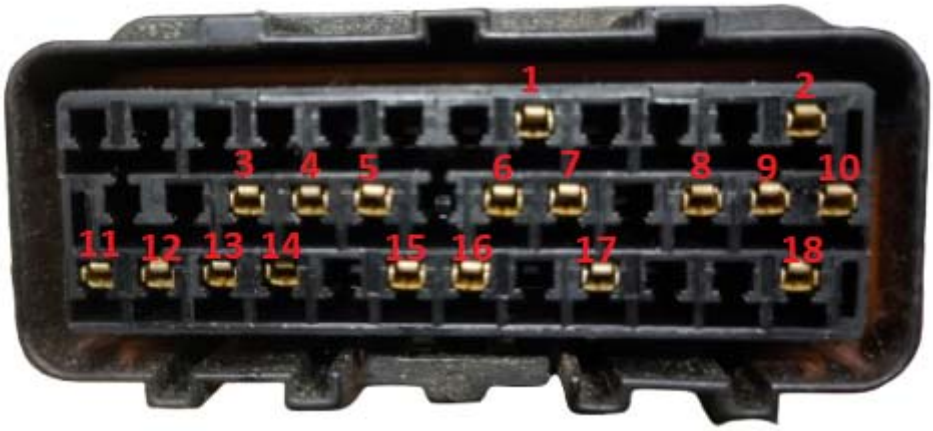

Pin	Funktion	Kabelfarbe	Pin	Funktion	Kabelfarbe
1	Map Sensor vorne	gelb/braun	10	Sensoren Masse	rosa/schwarz
2	Drosselklappe Position	gelb/grün	11	Zündspule Pin vorne/Drehzahlmesser	weiß/schwarz
3	Relais Box	weiß/rosa	12	Zündspule Pin mitte	weiß/grau
4	Masse	schwarz	13	Zündspule Pin hinten/ RelaisBox / ECU +	braun/rosa
5	Lamdasonde Heizung Relais	schwarz/grün	14	Lüfter Relais	grün/schwaz
6	Drosselklappe Position	gelb/lila	15	Benzinpumpen Relais	schwarz/lila
7	Wegfahrsperre	weiß/grau	16	Temperatur Anzeige	rosa/grün
8	Temperatur Sensor	rosa/grün	17	Zündung	weiß
9	Ansauglufttemperatur Sensor	grün/Schwarz	18	Map Sensor mitte	rot/grün

ECU Stecker Rot

Pin	Funktion	Kabelfarbe	Pin	Funktion	Kabelfarbe
1	Nockenwellen Sensor	rot/gelb	10	Einspritzdüse	gelb/rot
2	Nockenwellen Sensor	schwarz/blau	11	Einspritzdüse	gelb/braun
3	Stellmotor	orange/grün	12	Kurbelwellen Sensor	blau/lila
4	Einspritzdüse	gelb/braun	13	Kurbelwellen Sensor	weiß/grün
5	Masse	schwarz	14	Lamdasonde	grau
6		schwarz	15	Lamdasonde	grün/grau
7	Spühlventil	schwarz/weiß	16	Diagnose	gelb/weiß
8	Masse	schwarz	17	Stellmotor	rosa/blau
9	Stellmotor	orange/blau	18	Stellmotor	orange/grau
			19	Einspritzdüse	gelb/rot

Relais Box Stecker

Großer-Stecker Pin	Funktion	Kabelfarbe	Kleiner-Stecker Pin	Funktion	Kabelfarbe
1	Batterie +	braun	1	Benzinpumpen Relais	schwarz/lila
2	Lamdasonde Heizung	blau/rot	2	Zündung	weiß
3	nicht belegt	nicht belegt	3	ECU Haupt Relais	weiß/rosa
4	Benzinpumpe +	braun/hellblau	4	Alarm ECU	weiß/rot
5	Anlasser Magnetschalter	braun/rot	5	Landasonde Heizung Relais	schwarz/grün
6	Batterie +	braun	6	Starter Relais	weiß/rosa
7	Batterie +	braun			
8	Versorgung + ECU / Zündspule / Injektoren	braun/rosa			