


Sicherungskästen und Belegung

Kasten mit zwei Schmelzsicherungen:

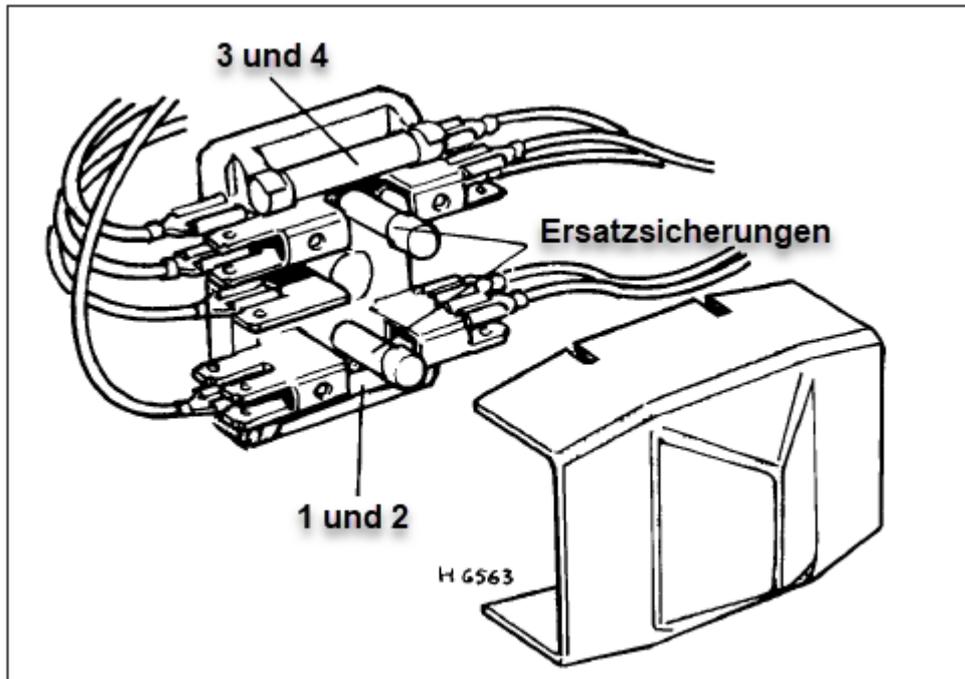

Hauptsicherungen:

Steckplatz **Absicherung** **Abgesicherte Kreise/Bauteile**

1 und 2 35 Ampere Innenlicht, Hupe, Beleuchtung (Zündung an oder aus)

3 und 4 35 Ampere Blinker, Scheibenwischermotor, Heizungsgebläse, Bremslicht, Beleuchtung (Zündung an)

Je nach Baujahr zusätzliche


Leitungssicherungen:

Absicherung **Abgesicherte Kreise/Bauteile**

8 Ampere Standlicht, Rücklicht

35 Ampere Warnblinker

Kasten mit vier Schmelzsicherungen:

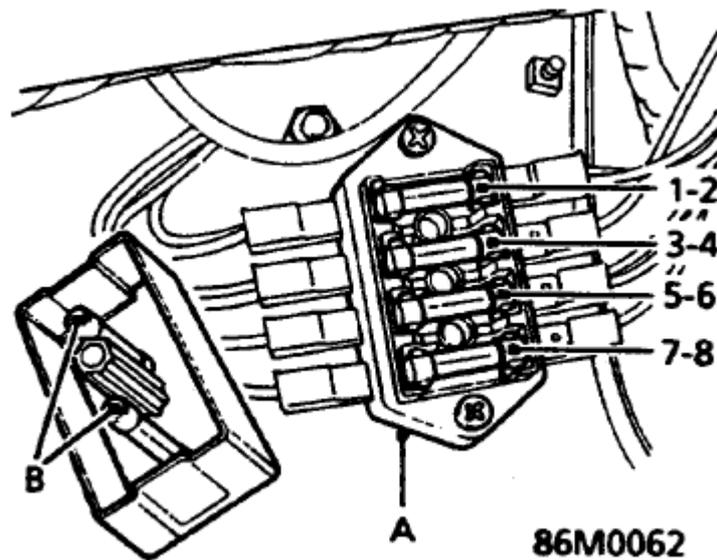


Hauptsicherungen:


Steckplatz	Absicherung	Abgesicherte Kreise/Bauteile
1 und 2	35 Ampere	Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer, Blinker, heizb. Heckscheibe, (Vorwiderstandskabel Zündspule)
3 und 4	25 Ampere	Hupe, Bremsdruckausfall Schalter, Lichthupe, (Radio Dauerplus)
5 und 6	25 Ampere	Heizungsgebläse, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschmotor, Instrumente (Relais elektr. Kühlgebläse)
7 und 8	15 Ampere	Standlicht, Rücklicht, Instrumentenbeleuchtung

Leitungssicherungen:

Absicherung	Abgesicherte Kreise/Bauteile
15 Ampere	Standlicht rechts, Rücklicht links (Deutsche Ausführung)
10 Ampere	Warnblinker, Innenlicht
10 Ampere	Nebelschlußleuchte

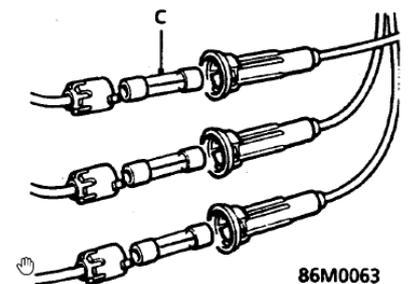


Kasten mit 24 Schmelzsicherungen (Motorraum):

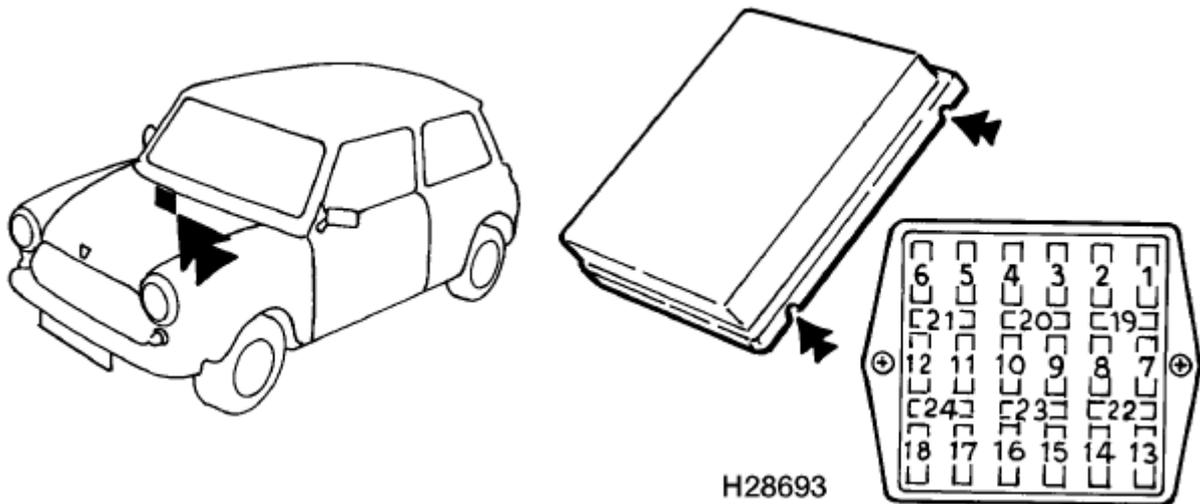

Hauptsicherungen:

Steckplatz	Absicherung	Abgesicherte Kreise/Bauteile
1	15 Ampere	Heizbare Heckscheibe
2	15 Ampere	Rückfahrscheinwerfer, Bremslicht, Blinker
3	15 Ampere	Kühlgebläse
4	15 Ampere	Abblendlicht
5	15 Ampere	Heizungsgebläse, (Motor Faltdach)
6	15 Ampere	Scheibenwischermotor, Scheibenwaschmotor
7	20 Ampere	Lichthupe, Hupe, Diebstahlsicherung
8	10 Ampere	Drehzahlmesser, ECU (Steuerungsgerät Motor), Benzinpumpenrelais, Diebstahlsicherung
9	10 Ampere	Radio, Relais Kühlgebläse,
10	10 Ampere	Radio Dauerplus, Innenlicht, Blinker, Warnblinker, Diebstahlsicherung LED, Bremsdruckausfall Schalter
11	10 Ampere	Benzinpumpe
12	10 Ampere	Anlasser
13	10 Ampere	Standlicht, Rücklicht links
14	10 Ampere	Standlicht, Rücklicht rechts, Instrumentenbeleuchtung
15	10 Ampere	Fernlicht links
16	10 Ampere	Fernlicht rechts, Kontrollleuchte Fernlicht
17	10 Ampere	Abblendlicht links
18	10 Ampere	Abblendlicht rechts
19-23		Nicht belegt
24	10 Ampere	Nebelschlußleuchte


Sicherungskasten MPI

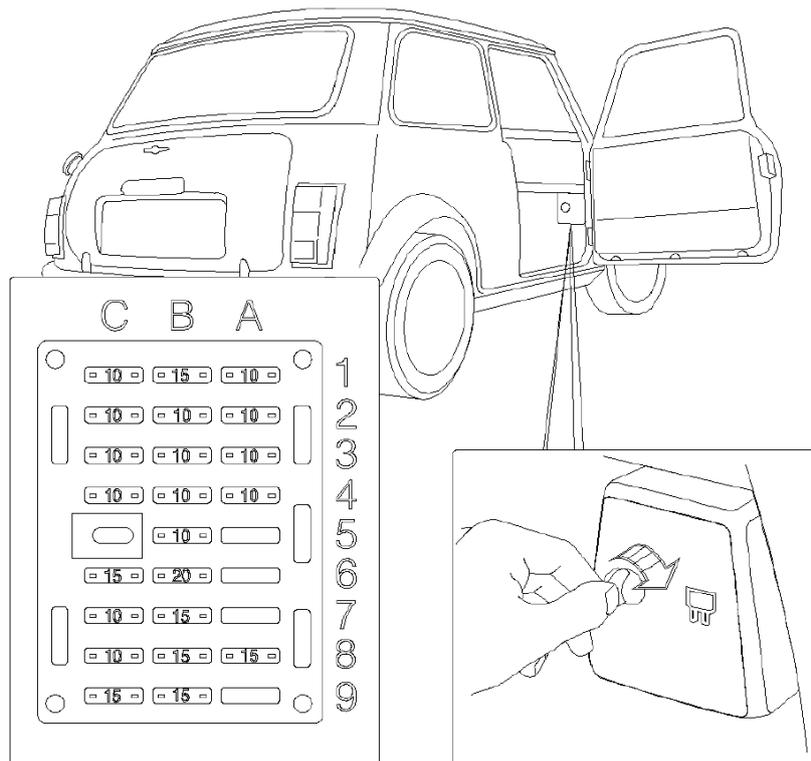


HAUPTSICHERUNGSKASTEN (im Fahrzeug)

Sich.	Stärke (A)	Geschützte Kreise
A1	10	Fernlicht - rechts
A2	10	Abblendlicht - rechts
A3	10	Seitliche Begrenzungs- und Schlußleuchten - rechts
A4	10	Diebstahlsicherung Instrumente, Motorsteuersystem
A5	-	-
A6	-	-
A7	-	-
A8	15	Heater blower
A9	-	-
B1	15	Weitstrahler
B2	10	Nebelschlußleuchte
B3	10	Leuchtweitenregulierung
B4	10	Zündhilfskreise, Radio
B5	10	Airbag
B6	20	Diebstahlsicherung und Hupe
B7	15	Schiebedach
B8	15	Scheibenwischer
B9	15	Motorkühlventilator
C1	10	Fernlicht - links
C2	10	Abblendlicht - links
C3	10	Seitliche Begrenzungs- und Schlußleuchten - links
C4	10	Radio, Bremsstestschalter, Diebstahlsicherung, Fahrtrichtungsanzeiger, Uhr
C6	15	Blinkerleuchten, Bremsleuchten, Rückfahrseinwerfer
C7	10	Kraftstoffpumpe
C8	10	Anlasser
C9	15	Heckscheibenheizung

Sicherungen Motorraum

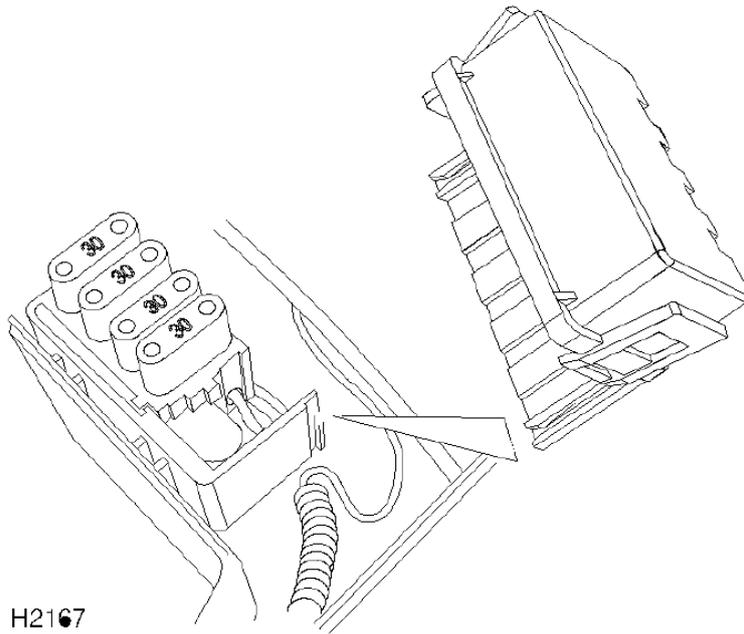

Vier Hauptsicherungen mit jeweils 30 Ampere

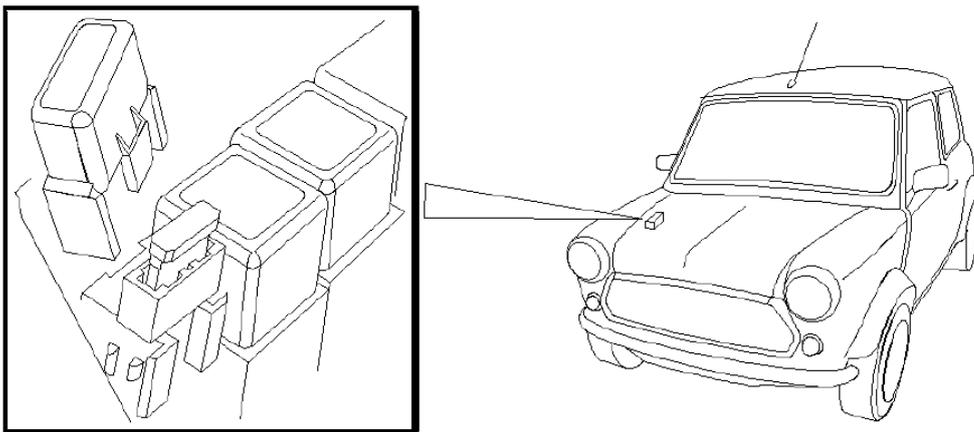

Sicherung für Nebelscheinwerfer 15 Ampere (falls verbaut)